孔内濁度計

K79 ワイパパッドの交換説明書

作業される前に必ずお読み下さい

濁度センサは光学面ならびにパッドに汚れが付着すると安定した計測ができなくなります。
パッドはデータ回収時などを利用して、定期的に交換することを推奨します。

交換方法

1. 交換する前にワイパパッドの位置とワイパパッド面とシャフトの深さを確認してください。
   パッド部は光学面と反対位置、パッド面とシャフト面のギャップは約 0.5mm 程度

2. ワイパキット付属の 1.5mm 六角レンチでセットスックリュウビスを緩め、ワイパシャフトから外します

3. パッドの取り付け方向、シャフト面とのギャップを確認して新しいパッドをセットします。
   パッドがワイパ面に軽く接触していることを確認して、セットビスを締めてください。

4. 濁度計に接続して、ワイパが正常動作することを確認してください。（約 7 秒で 1 回転します）

＜注意＞

- 光学面を傷つけないよう作業してください。
- セットビスを過度に締め付けないようにしてください。シャフトにバリができる原因となります。
- **ワイパを手動で回転させないようにしてください。ギヤ破損の原因となります。**
- ワイパの回転が遅い場合は、電源電圧の低下が考えられますので確認して下しください。
- ワイパキットがご必要な場合は弊社販売店もしくは弊社営業までお問い合わせください。

K79 ワイパパッド
1 パック 4 個入り

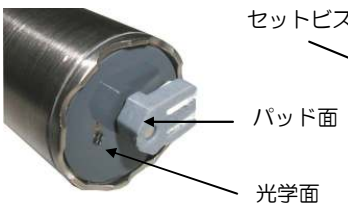

旧モデル

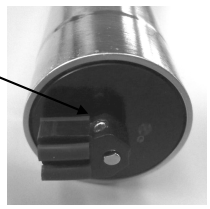

New モデル

記載内容は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。

株式会社 東建エンジニアリング　本社　埼玉県さいたま市大宮区東町 1-36-1

お問い合わせ先

本社　調査観測部　TEL 048-657-3518
名古屋支社　TEL 052-324-8181
九州サービスセンター　TEL 092-437-4577

http://www.tohkeneng.jp